

花札

華銀河

— はなぎんが —


と き
新たな時代を経て
はなぎんが
華銀河、デル!

より洗礼された花札“華銀河（はなぎんが）” 近日登場！
麻雀より好評のショッブ・インフォメーション機能
そして、クレジット・タイマー制を導入。



華銀河 SPEC
MAIN BOARD
MEDAL TYPE
CREDIT TIMER

DIP-SW 仕様書

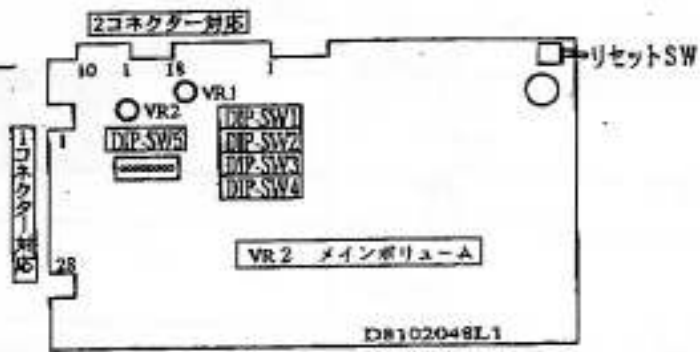

J-060526-1

DIP-SW1

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
花札 ゲーム 配当率	高い	1	OFF	OFF	OFF						
		2	ON	OFF	OFF						
		3	OFF	ON	OFF						
		4	ON	ON	OFF						
		5	OFF	OFF	ON						
		6	ON	OFF	ON						
		7	OFF	ON	ON						
	低い	8	ON	ON	ON						
配当の級	大きい				OFF						
	小さい				ON						
五光役	出る					OFF					
	出ない					ON					
W-UPゲーム勝率	80%						OFF	OFF			
	75%						ON	OFF			
	70%						OFF	ON			
	65%						ON	ON			
キーインレート	×10								OFF		
	×5								ON		
ベットMAX	10									OFF	
	5									ON	
画面反転	正										OFF
	逆										ON
標準設定	コインプールタイプ		ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
標準設定	メダルコーナータイプ		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
標準設定	アミューズコーナータイプ		OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON

DIP-SW2

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COIN RATE	1コイン 1プレイ	OFF	OFF								
	1コイン 2プレイ	ON	OFF								
	1コイン 5プレイ	OFF	ON								
	1コイン 10プレイ	ON	ON								
最低 ベットレート	レート1			OFF	OFF						
	レート2			ON	OFF						
	レート3			OFF	ON						
	レート5			ON	ON						
五光ODDS	100					OFF	OFF				
	200					ON	OFF				
	250					OFF	ON				
	300					ON	ON				
四光ODDS	50							OFF	OFF		
	60							ON	OFF		
	70							OFF	ON		
	80							ON	ON		
兩四光ODDS	20									OFF	OFF
	30									ON	OFF
	40									OFF	ON
	50									ON	ON
標準設定	コインプールタイプ		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
標準設定	メダルコーナータイプ		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
標準設定	アミューズコーナータイプ		☆	☆	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

*工場出荷時は、標準設定メダルコーナー向けに設定してあります。
☆クレジットタイマー設定では、1コイン2プレイ又は5プレイをおすすめします。

DIP-SW3

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
クレジットタイプ	(注1)	OFF	OFF								
ホッパータイプ	(注2)	ON	OFF								
クレジットタイマータイプ	(注3)	OFF	ON								
ホッパーマイクロSW	Low Active High Active			OFF ON							
クレジット・リミット	1000クレジット 2000クレジット 3000クレジット 5000クレジット				OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON					
花六ホッパー	手動 自動						OFF ON				
五光、四光発生間隔	せまい ややせまい ややひろい ひろい							OFF ON OFF ON	OFF OFF ON ON		
OFF固定										OFF	OFF
標準設定	コインプールタイプ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
標準設定	メダルコーナータイプ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
標準設定	アミューズコーナータイプ	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

(注1) マルチ「MEDAL」筐体(アウトカウンター出力よりホッパーをコントロールする基板「ホッパーサブ」が付いている筐体)はクレジットタイプに設定してください。

(注2) ホッパーコントロール基板をメインボード上の8Pよりコントロールするタイプ(例 当社オリジナル基板 D28H-C ON)の筐体はホッパータイプに設定してください。

(注3) クレジットタイマータイプに設定しますとオッズはクレジットタイマー用に自動的に設定されます。

DIP-SW4

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
デモ・サウンド	有 無	OFF ON									
ゲーム・サウンド	有 無		OFF ON								
ギャル表示	有 無			OFF ON							
秘技	有 無				OFF ON						
手札教え	有 無					OFF ON					
運ちゃん ボーナス	有 無						OFF ON				
OFF固定									OFF		
花札パネル									OFF	OFF	
麻雀パネル									ON	OFF	
花六パネル									OFF	ON	
ゲームモード											OFF
テストモード											ON
標準設定	コインプールタイプ	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
標準設定	メダルコーナータイプ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
標準設定	アミューズコーナータイプ	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

メダル対応DIP-SW一覽表

	DIP3-1,2	DIP3-3	DIP5-1	DIP5-2	DIP5-3	DIP5-4
(1) クレジット仕様	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
(2) マルチ「MEDAL」筐体仕様	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
(3) ニチブツ筐体仕様				ON	ON	ON
(4) クレジットタイマー仕様	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
(5) ホッパー基板仕様	ON	OFF	★	OFF	OFF	OFF

★印の所はホッパーマイクロタイプに合わせてください。
ニチブツ筐体仕様はDIP-SW2-1,2、DIP-SW3-1,2,3は自動設定します。

DIP-SW5

		1	2	3	4
麻雀コネクター切替	麻雀標準コネクター ニチブツ筐体コネクター	OFF ON	OFF ON	OFF ON	OFF ON
標準設定		OFF	OFF	OFF	OFF

注意 (CAUTION) DIP-SW5の設定は、必ず電源投入前に行なってください。
基板上的リセットSWを使用した時は伝言板、メッセージ/店名、
モーニングタイム、ランチタイム、営業時間等の設定がクリアされます
ので設定し直してください。

◎メダルゲーム機の設置運営につきましては、
「メダル機械運用規定」を守ってご使用ください。

DIP-SW5

